




## Inbouw van een Velux dakvenster

Velux dakvenster

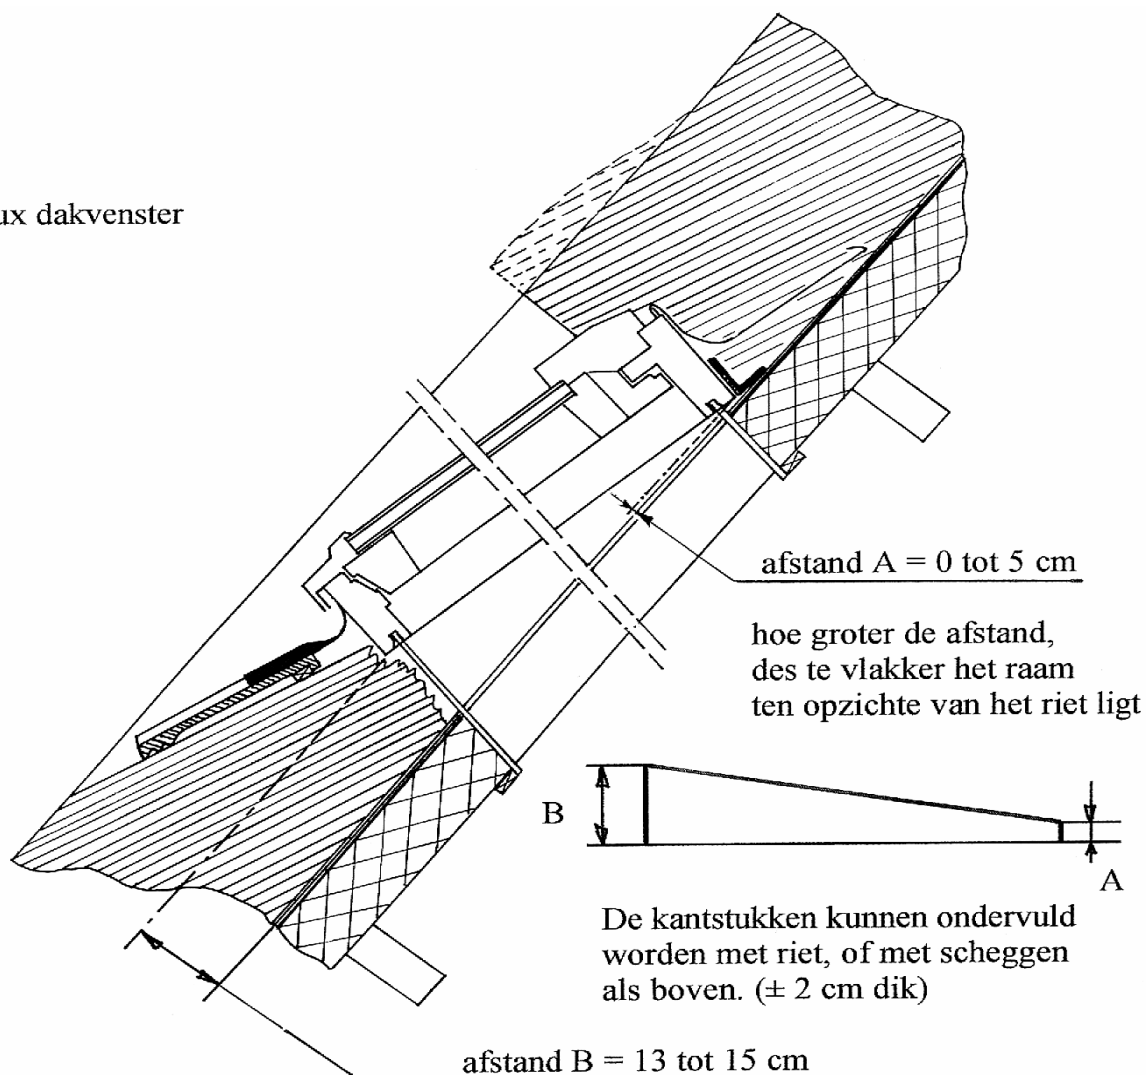

Een dergelijk dagvenster kan worden ingedeckt in een voor de rest geheel vlak dak. Ook komt het voor dat boven het venster een plaatselijke verdikking in het riet wordt aangebracht. Onder het dakraam moet de stoppel van het riet afgedekt worden met lood, koper of platte dakpannen. Onder de gootstukken moet het raam (tussen raamframe en dakbeschoot) tocht dicht worden afgetimmerd en geïsoleerd (ten minste de naden moeten worden afgepuurd). Het is aan te bevelen met de uitvoerend rietdekker de exacte maten A en B hard af te spreken.

